



TM-2070 Accuracy Graphs (typical example)

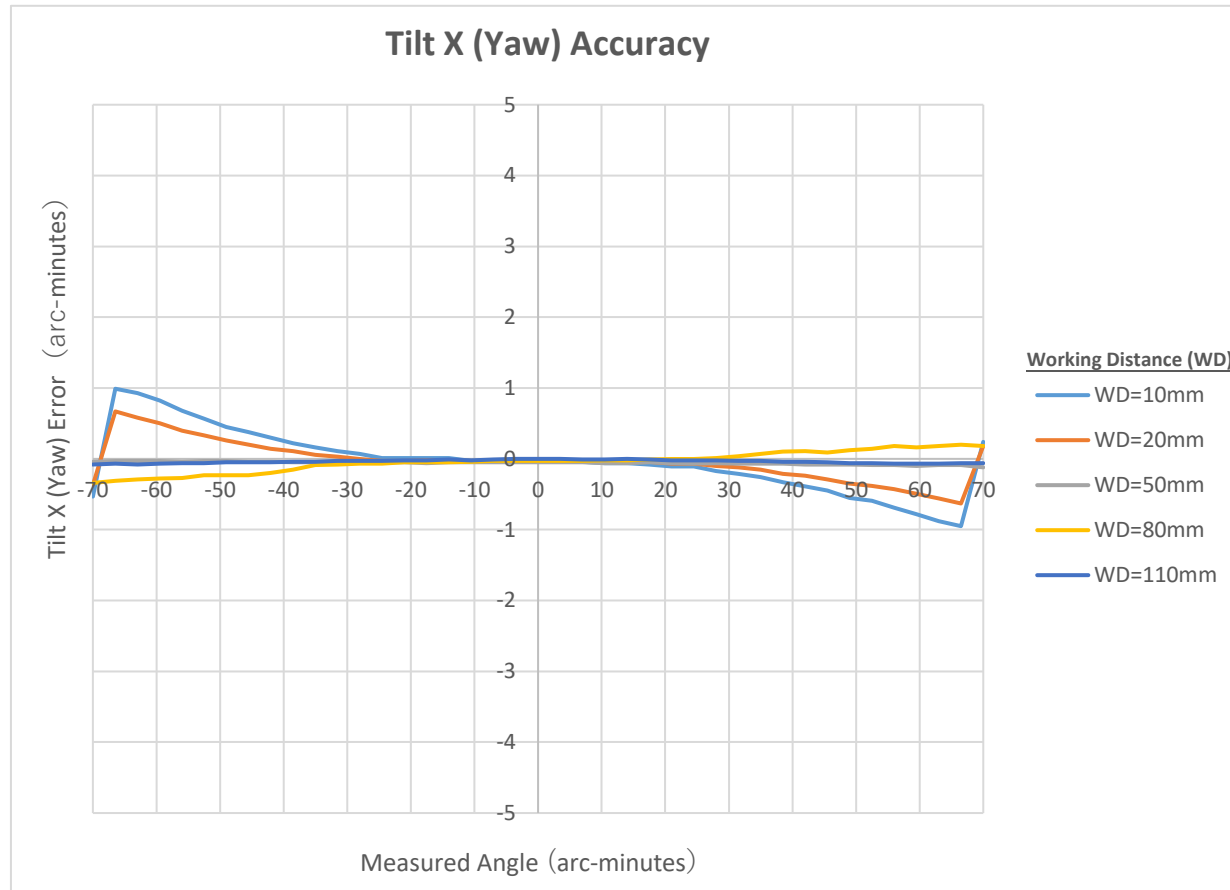

Tilt X (Yaw) Error

Measured Angle=>	-70	-56	-42	-28	-14	0	14	28	42	56	70
WD=10mm	-0.53	0.68	0.30	0.07	0.01	-0.03	-0.06	-0.17	-0.39	-0.69	0.24
WD=20mm	-0.37	0.40	0.14	0.00	-0.02	-0.03	-0.04	-0.10	-0.24	-0.43	0.18
WD=50mm	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.08	-0.09	-0.12
WD=80mm	-0.34	-0.27	-0.20	-0.07	-0.05	-0.03	-0.02	0.01	0.11	0.18	0.18
WD=110mm	-0.08	-0.06	-0.05	-0.03	-0.01	0.00	0.00	-0.02	-0.04	-0.07	-0.06

(Unit : arc-minutes)

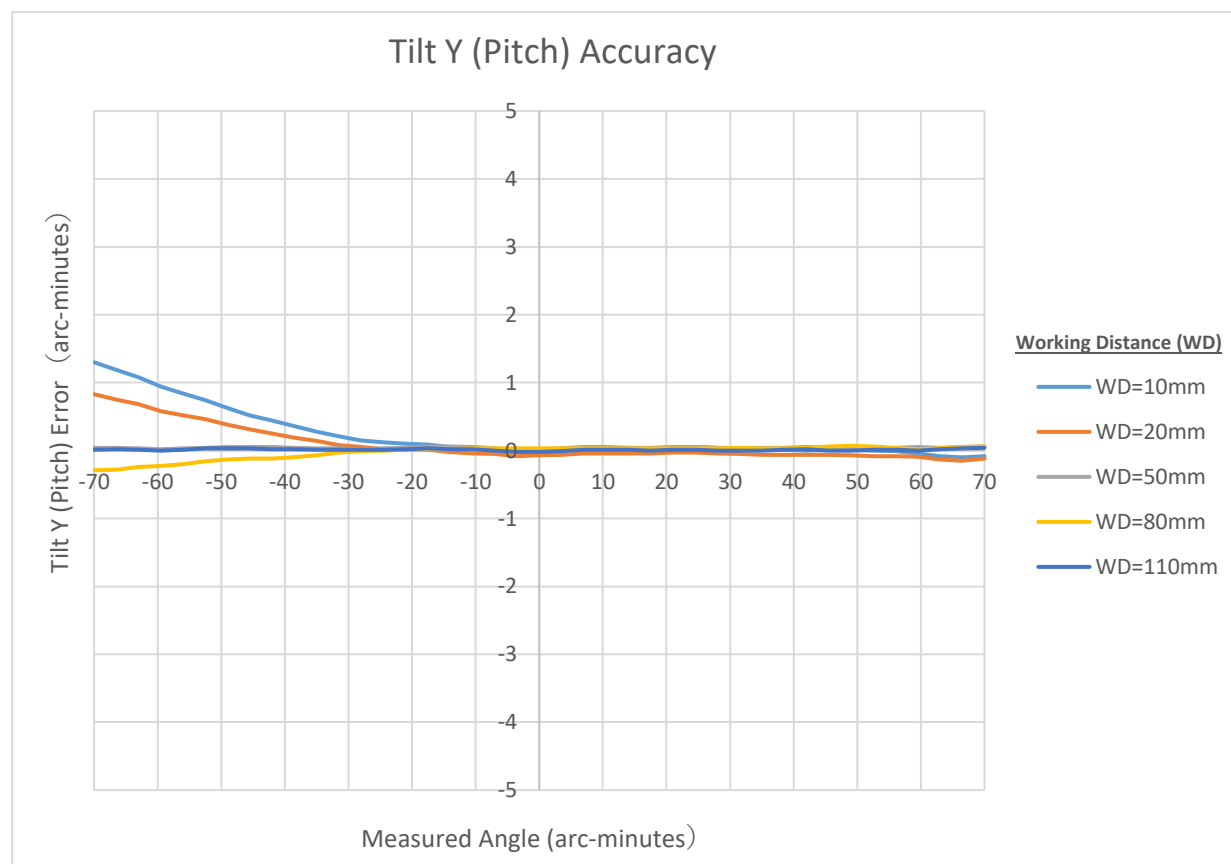

Tilt Y (Pitch) Error

Measured Angle=>	-70	-56	-42	-28	-14	0	14	28	42	56	70
WD=10mm	1.30	0.84	0.44	0.15	0.05	0.00	0.04	0.04	0.00	-0.01	-0.08
WD=20mm	0.83	0.52	0.25	0.05	-0.02	-0.07	-0.04	-0.04	-0.06	-0.08	-0.12
WD=50mm	0.04	0.03	0.05	0.02	0.06	0.02	0.04	0.04	0.05	0.04	0.06
WD=80mm	-0.29	-0.20	-0.12	-0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06
WD=110mm	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	-0.02	0.01	0.00	0.02	0.01	0.04

(Unit : arc-minutes)